Application Instructions

(English, Spanish and French)

Seal-A-Ridge® Ridge Cap Shingles

Updated: 11/14



APPLICATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Use only zinc-coated steel or aluminum, 10-12 gauge, barbed, deformed, or smooth shank roofing nails with heads 3/6" (9.5 mm

Step 2. Create a starter shingle by cutting off the 6 2/3" (169 mm) exposed portion of a ridge cap shingle. Sten 3. Reginging at the bottom of the big or from the end of the ridge apposite the direction of the prevailing wind, install the starter shingle using 2 nails placed 1 1/2"- 3" (38 - 76 mm) back from the cut end and 1"- 2" (25 - 51 mm) up from each edge.

Step 4. Apply individual ridge cap shingle pieces with a 6 2/3' (169 mm) exposure, completely covering the starter shingle with the first full ridge can shingle with a consequence of the first full ridge can shingle with a supposed and

to 7/16' (12 mm) in diameter. Nails should be long enough to penetrate at least 3/4' (19 mm) into wood decks or just through the

wood decks. Nails must be driven flush with the surface of the shingle. Over driving will damage the shingle Raised gail inter-

Stan 1 At norforations, congrate each piece of Seal-A-Bidne® Bidne Can Shinole into three individual ridne can chinole nieces, each

and 1"-2" (25 - 51 mm) up from the edge (see Figure 2 for sail location)

contact between pieces

12" x 12" (305 mm x 305 mm) (see Figure 1)

For Cold Weather Application

fere with the wind resistance of the shingles and can back out.

 In cold weather, warm Seal-A-Ridge[®] Ridge Cap Shingles before bending.
 When self-sealing may be delayed due to cold weather, apply quarter-sized dates of asphalt plastic cement. (must conform to ASTM D4586 Type I or Type II) between ridge cap pieces and press firmly to insure good

For Maximum Wind Speed Coverage Under Ltd. Warranty

• Apply a 1/M* (6 mm) wide head of Hankel Did Unathone September of Spraghove MP-1™ Unathone September of Spraghove MP-1™ Unathone September of MP-1™ Unathone September of

ridge cap shingle 3/4"-1" (19 mm - 25 mm) from the shingle edge, set parallel to the ridge (see Figure 3).

Note: Excessive application of tab adhesive can cause blistering of ridge cap shingle.

Store on flat surface, in a covered, ventilated area-maximum temperature 110°F (43°C), Do not store near steam nines, radiators, etc., or in synlight.

Use únicamente clavos de techado de acero o aluminio galvanizados, de calibre 10-12, arponados, deformados o con espiga suav con cahezas de 3/6" (9.5 mm) a 7/16" (12 mm) de diámetro. Los clavos deben ser suficientemente largos como para penetrar al mance 3/4" (19 mm) an loc nightformac hasa da tarbos o soanse en las nightformac hasa da madara tarriada. I no cisuo dabar car colorado a nivel con la cunarficia da la taia. La claudiura praecius dañará a la taia. Los claudes interfaridos con interfaridos con interfaridos con la

Para 1 En las nerforaciones, senare carla nieza de Teia de Cumbrera Seal-A-Ridne® en tres niezas individuales de teia de cumbrera

cada una de 12° x 12° (305 mm x 305 mm) (ver Figura 1) Pasa 2. Cree una tela inicial al cortar 6 2/3" (169 mm) de la norción expuesta de una tela de cumbrera

Pasa 3. A nartir de la narte inferior del borde o desde el extremo de la cumbrera en dirección opuesta al viento, instale la tela inici mediante el uso de 2 disvos colocados a 1 1/2*, 3° (38 - 76 mm) de la parte posterior del extremo de corte y a 1°-2° (25 - 51 mm) de cada horde

Pasa 4 Antique las niezas individuales de las telas de cumbrera con una exposición de 6.2/3" (169 mm), cubriendo completamen lo taio inicial con la primara taio de cumbrara completo. Antique el cumbrara ucando 2 clavos nos nicro a 6.5/8" - 7.5/8" (168 - 104 mm) haria atrisa del extremo exquesto y a 1'-2' (25 - 51 mm) haria arriba del horde (ser Figura 2 para ubicación de clavos)

resistencia de las teias al viento y se nueden salir.

Para Anlicación en Climas Fríos

 En climas frios, caliente las Tejas de Cumbreras Seal-A-Ridge[®] antes de doblarlas.
 Cuando el autosellador pudiera verse demorado debido a climas frios, antique untaduras de un cuarto de cemento plástico astállico (debe cumplir con la ASTM DASRETino I o Tino II) entre las niezas de tone de borde y presione firmemente nara

narantizar un huen contacto entre las niezas

Para la Cobertura de Velocidad Máxima del Viento Conforme a la Garantía Limitada

a cada teia a 3/4"-1" (19 mm - 25 mm) desde el borde de la teia de forma paralela al borde (ver Figura 3)

• Nota: La anticación excesiva de adhesivo para prejetas puede causar ampollamiento en la teia de cumbrera.

Almacene en un área cubierta y ventilada, a una temperatura máxima de 110°F (43°C).

No las almacene cerca de tuberías de vapor, radiadores, etc., o a la luz del sol.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION Illiliear uniquement des clous en oriar nalvanisé ou en aluminium, de calibre 10 à 12 à tine indentée déformée ou des clous à toiture à tine lisse avec des titles de 3/8 no 3 7/16 no (9.5–12 mm) de diamètre les clous doivent être assez longs nour nénétrer d'au moins 19

mm (3/4 no) dans la nistalona du toit ou justa su trouare du nistalona du toit. Les cloue dejuant être antennée à afflaurament over le surface du hambau. Tron les enfoncer endommagera le bardeau, Les clous relevés vort interférer avec la résistance aux vents des bardeau. et neuvent ressortir Étane 1 Aux nerforations sénarer chanue nièce de Bardeau de Faitane Seal-A-Ridne^{M3} en trois nièces individuelles de hardeau de faitane de 12 x 12 nn (305 mm x 305 mm) chaque (voir Finure 1)

Étane 2. Créer un bardeau de dénart en courant 6.2/3 pp. (169 mm) de la portion exposée d'un bardeau de faitane

Étage 3. En débutant au bas de l'arête ou du bout du faîtage en direction gogosée des vents dominants, installer le bardeau de départ à Fairle de 2 clous placés entre 1-1/2 no à 3 no (38-76 mm) avant le bout couné et entre 1 no à 2 no (25-51 mm) en baut de chaque bout Étage 4. Appliquer les pièces de bardeau de faîtage individuelles avec un pureau de 6 2/3 po (169 mm), en couvrant complètement le bardeau de départ avec le premier de bardeau de faltane entier. Appliquer le faitane en utilisant 2 chus par pièce entre 6.5% po et 7.5% no (168-194 mm) darrière l'extrémité avnocée et entre 1 no è 2 no (25-51 mm) en hout du rehard (unir la Finure 2 nour l'employement

des clous)

Pour Application en Température Froide

Fo température froide, chauffer les Bardeaux de Fallace Timbertex⁴⁰⁰ avant de les olier.

Lorsquie l'auto-scellement neut être retardé en raison de température froide anolinner du ciment nisstique asobalté de la taille d'une pièce de 25 sous (conforme à ASTM D4586 Type I ou Type II) entre les pièces de bardeau de fallage et presser fermement

nour assurer un hon contact entre les nièces

Pour une Couverture Maximale Contre les Vents Selon la Garantie Limitée Appliquer une largeur de 1/4 po (6 mm) de scellant à l'uréthane Henkel PL^{M3} ou de scellant à l'uréthane Sonneborn^{M3} NP-1^{M3} sur


change bardeau de faîtane entre 3/4 à 1 no (19 mm à 25 mm) du rehord du bardeau, parallèle au faîte (voir Figure 3)

Remarque: Une application excessive d'adhésif de pattes peut causer des poches d'air sous le bardeau de faîtage. Entreposer sur une surface plane, dans un endroit couvert et ventilé - à une température maximale de 43°C (110°F) Ne pas entreposer près de conduites de vapeur, du chauffage, etc., ou au soleil.

Figure/Figura/Figure 1. H- 107 (122 mm)





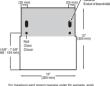

Figure/Figura/Figure 3.

additional scalant as shown. See Application Section for specific details

garantía, aplica sellador adicional como mostrado. Vaa Instrucciones de Aplicación para detalles específicos.

Pour la couverture maximum de vitesse de vent sous limité, la garantie. appliquer de l'enduit d'étanchéité supplémentaire comme indiqué.

Voir Mode D'Emploi nour les détails spécifiques